


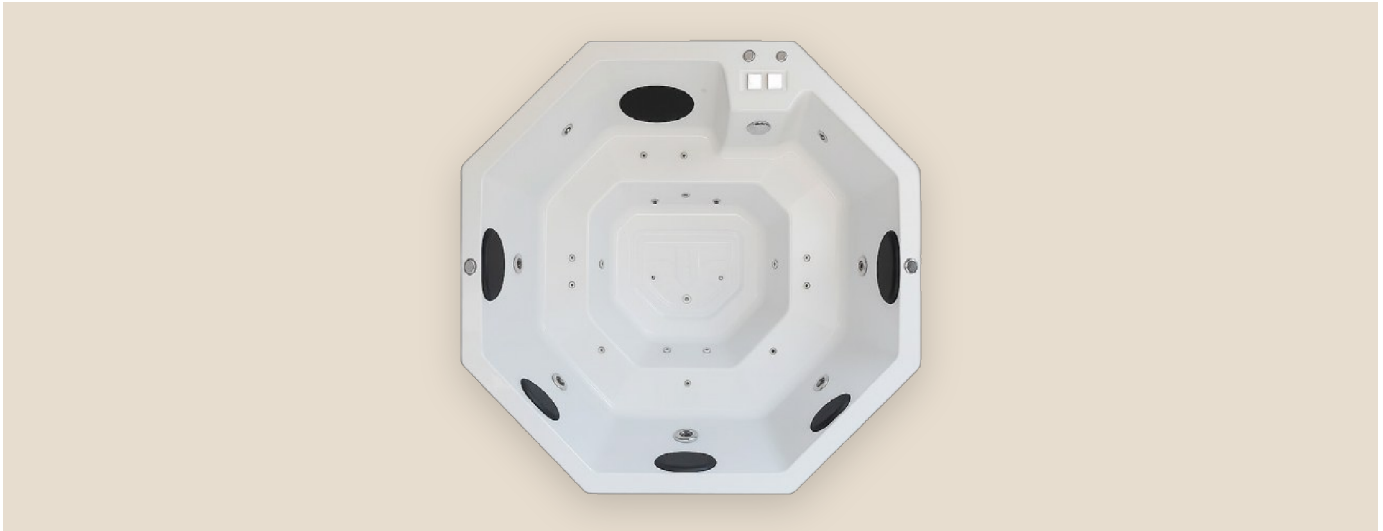

S-2

SPA PARA 6 PERSONAS

Spa octagonal de 2 × 2 m y 80 cm de profundidad para 6 personas. En Plus, dos bombas y 28 jets. Fabricada a mano en Guadalajara, en acrílico reforzado con fibra de vidrio.

2.00 × 2.00
metros · 0.80 m de alto

1,200 L
capacidad

6
personas

28 jets
en la versión más completa

VERSIÓN BÁSICA

- 6 hidrojets grandes cromados
- Botón de encendido neumático
- Control para regular agua y aire
- Bomba de 2.5 HP
- Desagüe de botón (push)

DATOS GENERALES	
Medidas	2.00 × 2.00 × 0.80 m
Colores	Blanco o hueso
Faldón	Opcional: lambrín o deck

VERSIÓN PLUS

- 22 minijets cromados
- 6 hidrojets grandes cromados
- 3 botones de encendido · aromaterapia
- 2 bombas de 2.5 HP, 115 V, silenciosas
- Soplador de burbujas (blower) de 1.5 HP, 120 V
- 2 luces LED de colores
- Manerales con válvulas mezcladoras
- Calentador eléctrico 220 V (8 kW estándar)
- Filtro de cartucho
- Desagüe con rebosadero · base de herrería con patas niveladoras

Garantía: 5 años en la tina (cascarón) · 1 año accesorios y faldón · 6 meses partes eléctricas y tapa

UBICACIÓN DE CONEXIONES

CONEXIÓN	DÓNDE VA
Motores (120 V)	Debajo de los escalones
Calentador (220 V)	Debajo de los escalones
Desagüe	1" sanitario, según plano de fábrica
Agua fría y caliente	½"; manerales en la ceja, a un lado de los escalones
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado de los motores

Si la tina no lleva faldón de fábrica, se construye el cajón o los muros dejando la puerta de servicio. Confirma la ubicación exacta con tu distribuidor antes de dejar preparaciones.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS (VERSIÓN PLUS)

EQUIPO	CIRCUITO
Bomba 1 · 2.5 HP	115 V, independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Bomba 2 · 2.5 HP	115 V, independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Blower · 1.5 HP	120 V, independiente
Calentador · 8 kW	220 V, interruptor 2 polos 50 A, cable 6 AWG

Todos con protección por falla a tierra y tierra física. Versión Básica: un solo circuito de 115 V para la bomba.

DATOS PARA TU PROYECTO

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Carga sobre el piso	≈ 510 kg/m ²	1,200 L de agua + 6 personas en 3.31 m ² , sin contar la tina. En pisos altos o terrazas, revisión estructural.
Agua caliente para llenar a 38 °C	≈ 570 L	Litros que debe dar el calentador de la casa (a 60 °C); el resto es agua fría.
Calentamiento con 8 kW	≈ 6 °C por hora	De 20 a 37 °C en unas 3 horas, con la tapa puesta.
Cambio de agua	cada 3–4 meses	Antes si se usa mucho: con 4 personas al día, cada 4 semanas.
Cartucho del filtro	1–2 años	Enjuague semanal y remojo mensual.

ANTES DE INSTALAR

1. Revisa la tina al recibirla; anota cualquier daño en la guía de la paquetería y repórtalo con fotos ese mismo día.
2. Pruébala con agua 30 minutos y déjala llena 2 horas antes de cerrar el cajón o los muros. Si hay una fuga, repórtala con video.
3. Nunca enciendas la bomba ni el calentador sin agua por encima de los jets.

Instalación, uso, cuidado del agua y póliza completa: consulta el **Manual de instalación, uso y garantía** de Hidromasajes México. Medidas en metros. Las imágenes son ilustrativas; la tina se entrega con el equipo de la versión elegida.