


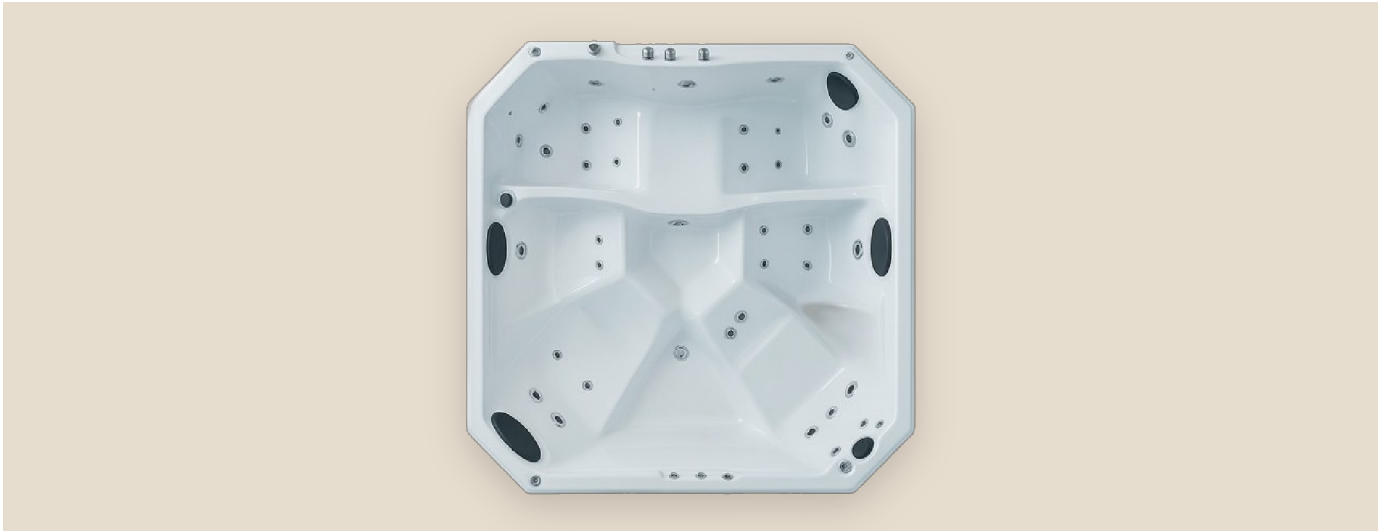

S-3

SPA PARA 5-6 PERSONAS

Spa cuadrado de 2 × 2 m con asientos ergonómicos, para terraza, jardín o interior. Fabricada a mano en Guadalajara, en acrílico reforzado con fibra de vidrio.

2.00 × 2.00

metros · 0.70 m de alto

970 L

capacidad

5-6

personas

28 jets

en la versión más completa

VERSIÓN BÁSICA

- 6 hidrojets grandes cromados
- Botón de encendido neumático
- Control para regular agua y aire
- Bomba de 2.5 HP
- Desagüe de botón (push)

DATOS GENERALES

Medidas	2.00 × 2.00 × 0.70 m
Colores	Blanco o hueso
Faldón	Opcional: lambrín o deck

VERSIÓN PLUS

- 22 minijets cromados
- 6 hidrojets grandes cromados
- 3 botones de encendido · aromaterapia
- 2 bombas de 2.5 HP, 115 V, silenciosas
- Soplador de burbujas (blower) de 1.5 HP, 120 V
- 2 luces LED de colores
- Manerales con válvulas mezcladoras
- Calentador eléctrico 220 V (8 kW estándar)
- Filtro de cartucho
- Desagüe con rebosadero · base de herrería con patas niveladoras

Garantía: 5 años en la tina (cascarón) · 1 año accesorios y faldón · 6 meses partes eléctricas y tapa

UBICACIÓN DE CONEXIONES

CONEXIÓN	DÓNDE VA
Motores (120 V)	Debajo de la cama (asiento para recostarse)
Calentador (220 V)	Debajo de la cama
Desagüe	1" sanitario, según plano de fábrica
Agua fría y caliente	½"; manuales en la ceja, sobre la cama
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado de los motores

Si la tina no lleva faldón de fábrica, se construye el cajón o los muros dejando la puerta de servicio. Confirma la ubicación exacta con tu distribuidor antes de dejar preparaciones.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS (VERSIÓN PLUS)

EQUIPO	CIRCUITO
Bomba 1 · 2.5 HP	115 V, independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Bomba 2 · 2.5 HP	115 V, independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Blower · 1.5 HP	120 V, independiente
Calentador · 8 kW	220 V, interruptor 2 polos 50 A, cable 6 AWG

Todos con protección por falla a tierra y tierra física. Versión Básica: un solo circuito de 115 V para la bomba.

DATOS PARA TU PROYECTO

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Carga sobre el piso	≈ 360 kg/m ²	970 L de agua + 6 personas en 4.00 m ² , sin contar la tina. En pisos altos o terrazas, revisión estructural.
Agua caliente para llenar a 38 °C	≈ 460 L	Litros que debe dar el calentador de la casa (a 60 °C); el resto es agua fría.
Calentamiento con 8 kW	≈ 7 °C por hora	De 20 a 37 °C en unas 2.4 horas, con la tapa puesta.
Cambio de agua	cada 3–4 meses	Antes si se usa mucho: con 4 personas al día, cada 3 semanas.
Cartucho del filtro	1–2 años	Enjuague semanal y remojo mensual.

ANTES DE INSTALAR

1. Revisa la tina al recibirla; anota cualquier daño en la guía de la paquetería y repórtalo con fotos ese mismo día.
2. Pruébala con agua 30 minutos y déjala llena 2 horas antes de cerrar el cajón o los muros. Si hay una fuga, repórtala con video.
3. Nunca enciendas la bomba ni el calentador sin agua por encima de los jets.

Instalación, uso, cuidado del agua y póliza completa: consulta el **Manual de instalación, uso y garantía** de Hidromasajes México. Medidas en metros. Las imágenes son ilustrativas; la tina se entrega con el equipo de la versión elegida.