


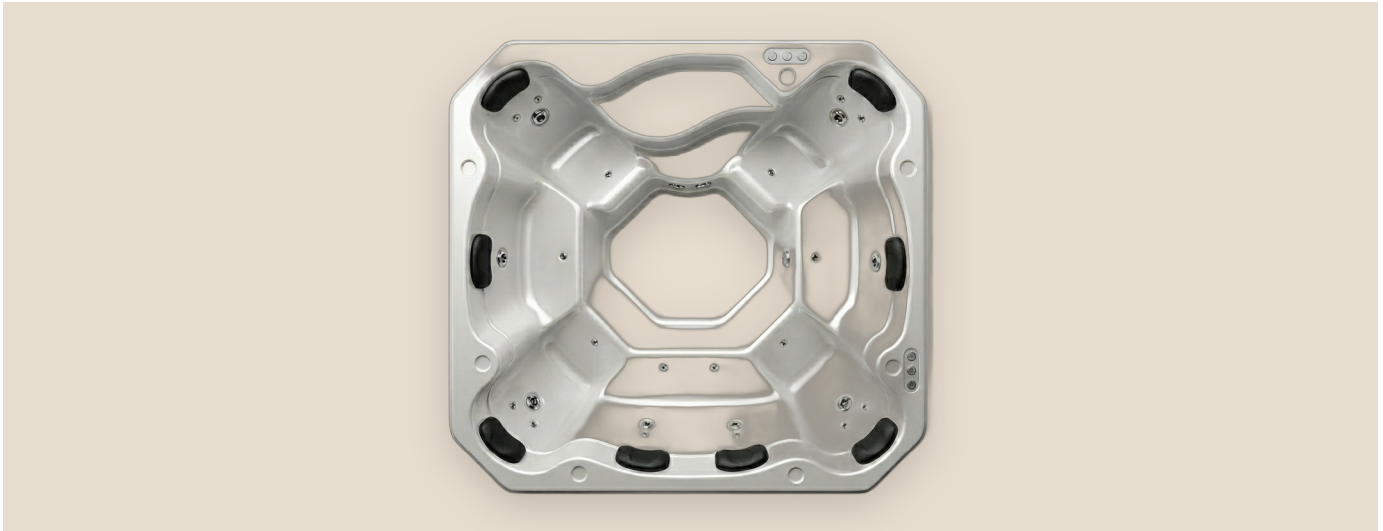

S-4

SPA PARA 8-10 PERSONAS

2.40 × 2.40 m, un metro de profundidad y 2,000 litros: espacio para 8 a 10 personas. Fabricada a mano en Guadalajara, en acrílico reforzado con fibra de vidrio.

2.40 × 2.40

metros · 1.00 m de alto

2,000 L

capacidad

8-10

personas

30 jets

en la versión más completa

VERSIÓN BÁSICA

- 6 hidrojets grandes cromados
- Botón de encendido neumático
- Control para regular agua y aire
- Bomba de 2.5 HP
- Desagüe de botón (push)

VERSIÓN PLUS

- 22 minijets cromados
- 8 hidrojets grandes cromados
- 3 botones de encendido · aromaterapia
- 2 bombas de 2.5 HP, 115 V, silenciosas
- Soplador de burbujas (blower) de 1.5 HP, 120 V
- 3 luces LED de colores
- Manerales con válvulas mezcladoras
- Calentador eléctrico 220 V (8 kW estándar)
- Filtro de cartucho
- Desagüe con rebosadero · base de herrería con patas niveladoras

Garantía: 5 años en la tina (cascarón) · 1 año accesorios y faldón · 6 meses partes eléctricas y tapa

DATOS GENERALES

Medidas	2.40 × 2.40 × 1.00 m
Colores	Blanco o hueso
Faldón	Opcional: lambrín o deck

UBICACIÓN DE CONEXIONES

CONEXIÓN	DÓNDE VA
Motores (120 V)	Debajo de los escalones
Calentador (220 V)	Debajo de los escalones
Desagüe	1" sanitario, según plano de fábrica
Agua fría y caliente	½"; manuales en la caja, según plano de fábrica
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado de los motores

Si la tina no lleva faldón de fábrica, se construye el cajón o los muros dejando la puerta de servicio. Confirma la ubicación exacta con tu distribuidor antes de dejar preparaciones.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS (VERSIÓN PLUS)

EQUIPO	CIRCUITO
Bomba 1 · 2.5 HP	115 V, independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Bomba 2 · 2.5 HP	115 V, independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A)
Blower · 1.5 HP	120 V, independiente
Calentador · 8 kW	220 V, interruptor 2 polos 50 A, cable 6 AWG

Todos con protección por falla a tierra y tierra física. Versión Básica: un solo circuito de 115 V para la bomba.

DATOS PARA TU PROYECTO

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Carga sobre el piso	≈ 490 kg/m ²	2,000 L de agua + 10 personas en 5.76 m ² , sin contar la tina. En pisos altos o terrazas, revisión estructural.
Agua caliente para llenar a 38 °C	≈ 950 L	Litros que debe dar el calentador de la casa (a 60 °C); el resto es agua fría.
Calentamiento con 8 kW	≈ 3.4 °C por hora	De 20 a 37 °C en unas 4.9 horas, con la tapa puesta.
Cambio de agua	cada 3–4 meses	Antes si se usa mucho: con 4 personas al día, cada 6 semanas.
Cartucho del filtro	1–2 años	Enjuague semanal y remojo mensual.

ANTES DE INSTALAR

1. Revisa la tina al recibirla; anota cualquier daño en la guía de la paquetería y repórtalo con fotos ese mismo día.
2. Pruébala con agua 30 minutos y déjala llena 2 horas antes de cerrar el cajón o los muros. Si hay una fuga, repórtala con video.
3. Nunca enciendas la bomba ni el calentador sin agua por encima de los jets.

Instalación, uso, cuidado del agua y póliza completa: consulta el **Manual de instalación, uso y garantía** de Hidromasajes México. Medidas en metros. Las imágenes son ilustrativas; la tina se entrega con el equipo de la versión elegida.